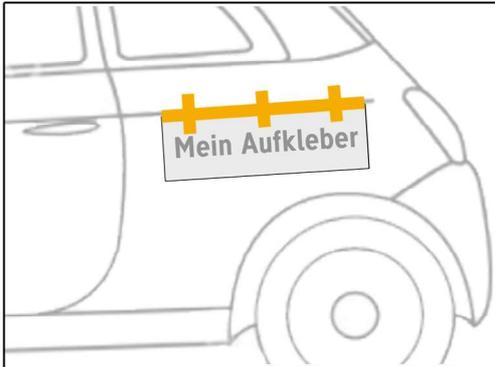
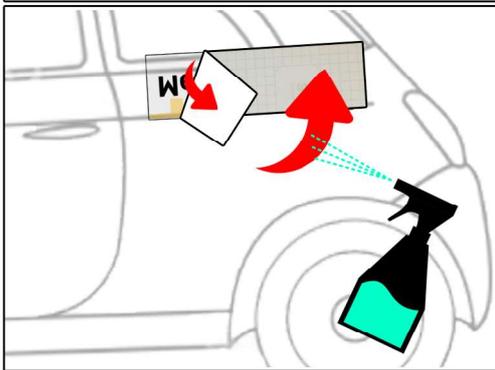
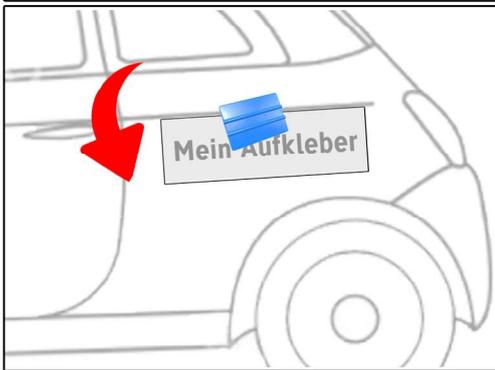
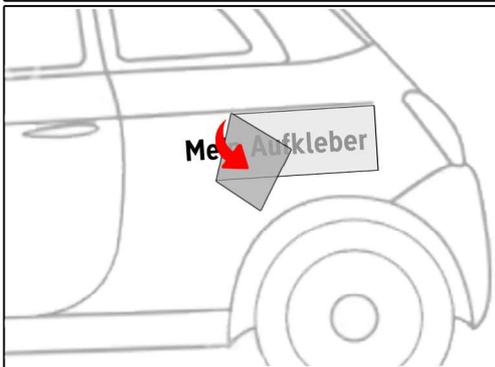


Montageanleitung | Vinylfolien

Kleben auf glatten Untergründen

Benötigtes Werkzeug zur Montage:

Klebeband (Malerkrepp, o.ä.), Kunststoff-Rakel oder stabile Plastikkarte, Sprühflasche mit Spüli-Mix (2 Tropfen Spüli auf 0,5 Ltr. Wasser)

 <p>Mein Aufkleber</p>	<p>1</p> <p>Bevor Sie den Aufkleber aufbringen, legen Sie ihn ausgebreitet auf eine glatte Oberfläche und reiben Sie mit einem festen Gegenstand (Plastikkarte, Kunststoff-Rakel, o.ä.) über die gesamte Größe fest an.</p> <p>Die Transferfolie (milchig/durchsichtig) wird so wieder mit Ihrem Aufkleber verbunden, was die kommende Montage erleichtert.</p>
 <p>Mein Aufkleber</p>	<p>2</p> <p>Positionieren Sie jetzt den kompletten Aufkleber auf dem gewünschten Objekt und fixieren Sie ihn großzügig NUR an der oberen Kante mit Klebeband. (Malerkrepp, Tesa-Film, etc.)</p>
 <p>Mein Aufkleber</p>	<p>3</p> <p>Klappen Sie den gesamten Aufkleber nach oben. Das zuvor aufgebrachte Klebeband dient jetzt wie ein Scharnier und hält Ihren Aufkleber an der richtigen Position.</p> <p>Sprühen Sie jetzt die Stelle auf dem Objekt ein, an der ihr Aufkleber haften soll. Nur leicht benebeln!</p> <p>Ziehen Sie jetzt die Trägerfolie (weisse Oberfläche, undurchsichtig) vorsichtig vom Aufkleber. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber nicht mit von der Transferfolie (milchig/durchsichtig) abgelöst wird!</p>
 <p>Mein Aufkleber</p>	<p>4</p> <p>Klappen Sie jetzt den Aufkleber wieder um und drücken Sie ihn mit der Handfläche von innen nach außen leicht an, sodass er faltenfrei aufliegt.</p> <p>Anschließend reiben Sie den Aufkleber fest an. Dies kann mit einer Plastikkarte, oder idealerweise mit einem geeigneten Kunststoff-Rakel geschehen. Das Klebeband kann jetzt bereits wieder entfernt werden.</p> <p>Drücken Sie den überschüssigen Spüli-Mix unter der Folie heraus, bis keine Blasen mehr vorhanden sind und der Aufkleber vollständig aufliegt. Lassen Sie den Aufkleber anschließend mindestens 2 Stunden trocknen. Nicht der direkten Sonne aussetzen!</p>
 <p>Mein Aufkleber</p>	<p>5</p> <p>Nach der Trocknungszeit, entfernen Sie vorsichtig die Transferfolie. Sollte sich der Aufkleber vom Objekt lösen, drücken Sie ihn wieder vorsichtig an.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass der Aufkleber mind. 24 Stunden benötigt um vollständig auszutrocknen und vollständig haftet!</p> <p>In diesem Zeitraum darf das Objekt nicht gewaschen oder ständigem Wasser ausgesetzt werden!</p>